

Secadora de Roupas Wanke

Obrigado por adquirir a Secadora de Roupas Wanke, mais um excelente produto com a qualidade, garantia e tradição da Wanke S.A.

Ao adquirir a Secadora de Roupas Wanke, você escolheu um produto projetado para proporcionar mais agilidade e facilidade na secagem de suas roupas, além de ser um produto de extrema utilidade para seu lar. Leia este manual atentamente para conhecer sua nova Secadora e siga as instruções para instalar e usá-la com segurança.

Instalação

A Instalação da Secadora de Roupas Wanke é fácil e simples, não necessitando um técnico especializado. Você mesmo poderá instalá-la, seguindo as orientações contidas neste manual.

- Antes de instalar e ligar a sua secadora verifique se a tensão da instalação elétrica de sua residência é compatível com a tensão informada na etiqueta do número de série da secadora.

- Não utilize extensões ou benjamins para ligar sua secadora na tomada, pois isso poderá ocasionar sobrecarga na instalação elétrica de sua residência, além de danificar o produto.

- A tomada elétrica, os disjuntores e a fiação elétrica deverão suportar a potência informada na etiqueta do número de série disposta atrás da secadora. Certifique-se de que a tomada em que será ligado o produto está instalada em conformidade com as normas NBR14136 e NBR5410. A instalação elétrica desta tomada deve ser protegida por um disjuntor de 16 amperes. Em caso de dúvida, entre em contato com um electricista de sua confiança.


- Instale a secadora em LOCAL VENTILADO, sobre uma superfície plana, nivelada e antiderrapante, fora do alcance da chuva, do sol e outras fontes de calor.

- Não apoie a secadora sobre uma máquina de lavar ou outros equipamentos.

ATENÇÃO: O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta com tranca, de uma porta deslizante ou de uma porta com dobradiça no lado oposto ao da secadora, de modo que a abertura total da porta da secadora que restrita.

- Antes de realizar a instalação, verifique se as distâncias mínimas entre móveis, nichos ou teto sejam atendidas. Observe a figura ao lado.

- Para melhor eficiência de secagem, mantenha boa ventilação ao redor da secadora ou utilize dutos (disponíveis em lojas especializadas) para canalizar o ar úmido para fora do ambiente.

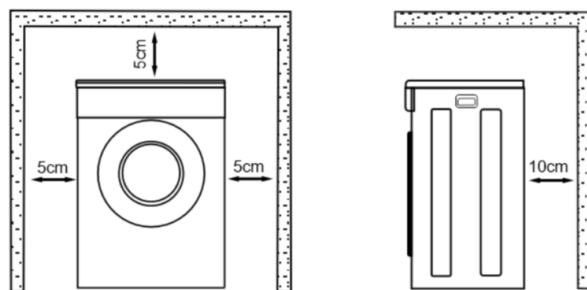

Instruções de Segurança

- A Secadora Wanke foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico e para secagem de roupas ou materiais têxteis lavados em água.

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Crianças devem ser supervisionadas para não brincar com o aparelho.

- Não coloque este equipamento sobre tapetes ou objetos que possam obstruir a passagem de ar ou interfiram em sua estabilidade. Não utilize o produto sobre mesas ou bancadas que não tenham estabilidade e resistência adequadas.

- Nunca deixe o aparelho conectado à tomada quando não estiver em uso.

- Não utilize a secadora com o cabo de alimentação ou plugue danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela Rede de Assistência Técnica Wanke, a fim de evitar riscos.

- Não coloque nada sobre o gabinete de sua secadora e não obstrua as aberturas de ventilação.

- Não deixe sua secadora ligada enquanto estiver ausente de sua residência. O processo de secagem deverá contar com acompanhamento e supervisão.

- Itens manchados com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de detergente antes de serem secos na secadora.

- Não seque roupas que não tenham sido lavadas adequadamente.

- A secadora não deve ser utilizada se produtos químicos industriais foram utilizados para limpeza.

- Itens como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, peças e roupas com borracha ou travessieiros equipados com almofadas de espuma de borracha não devem ser secos na secadora.

- Certifique-se sempre de que os bolsos das roupas estejam vazios antes de serem secos na secadora. Remova todos os objetos dos bolsos como isqueiros e fósforos.

- O coletor de fiapos deve ser limpo com frequência. Antes de cada uso, limpe o filtro de fiapos (disposto na porta da secadora) e remova qualquer poeira ou detrito que esteja em qualquer parte da secadora. Não deixe pó ou fiapos acumularem dentro e fora da secadora. A secadora sempre deve ser limpa antes de cada uso.

- O ar de exaustão não deve ser descarregado no mesmo cano usado para exaustão de fumaça de aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis.

- deve ser fornecida ventilação adequada para evitar o refluxo de gases para a sala provenientes de aparelhos que queimam outros combustíveis, incluindo lareiras.

- Amaciantes de roupas, ou produtos similares, devem ser usados conforme especificado pelas instruções dos produtos.

- A secadora é equipada com um protetor térmico que desativa a resistência em caso de superaquecimento. Caso a sua secadora não esteja aquecendo, aperte firmemente o BOTÃO VERMELHO disposto atrás da secadora para reativar o protetor térmico.

ATENÇÃO: Nunca interrompa o ciclo de secagem ou desligue o aparelho antes do final do programa em operação a não ser que os itens sejam rapidamente removidos e espalhados, de maneira a dissipar o calor remanescente.

AVISO: O aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou conectado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado por uma concessionária.



Priorizando a sustentabilidade, a Wanke se associou a ABREE, que é uma entidade gestora que gerencia a logística reversa do seu produto e suas embalagens dando assim o destino ambientalmente correto para elas. Para localizar um ponto de recebimento mais próximo a você ou conhecer mais sobre a ABREE acesse o site: <http://abree.org.br>, ou utilize o QrCode ao lado.

Utilizando sua secadora

- Antes de cada uso, limpe o filtro de fiapos (disposto na porta da secadora) e remova qualquer poeira ou detrito que esteja em qualquer parte da secadora.

CUIDADO: Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer intervenção ou limpeza da secadora.

IMPORTANTE: A não limpeza do filtro de fiapos ou do produto acarreta aumento do consumo de energia elétrica, secagem insuficiente, danos a secadora e em casos extremos pode causar incêndio.

- **As roupas DEVEM ser torcidas ou centrifugadas após a lavagem, retirando o excesso de água.**

- Não seque roupas que tenham botões ou acessórios que possam danificar a secadora ou rasgar outras roupas. Sugere-se virar as roupas ao avesso para proteger eventuais botões ou apliques.

- Coloque as roupas na secadora distribuindo-as no cesto.

- Nunca ultrapasse a **capacidade máxima de 7kg de roupa seca** (12kg de roupa úmida).

- **Apenas coloque roupas até 2/3 do volume do cesto.** Durante a secagem, as roupas naturalmente irão se expandir, ocupando todo o volume do cesto.

- Feche a porta, conecte o plugue na tomada e proceda a programação do ciclo de secagem.

ATENÇÃO:

Certifique-se que a porta esteja CORRETAMENTE fechada. Um dispositivo de segurança impede o funcionamento da secadora com a porta aberta alertando o consumidor através de um aviso sonoro.

Programando o Ciclo de Secagem

- Para ligar o produto, aperte o botão LIGA/DESLIGA.

- Aperte o botão TEMPO repetidamente para selecionar o tempo de secagem mais adequado de acordo com a TABELA DE PROGRAMAS no painel.

- Caso deseje ajustar a temperatura de secagem, selecione o TEMPO "70min" e aperte o botão TEMPERATURA repetidamente para selecionar a temperatura de secagem mais adequada de acordo com a TABELA DE PROGRAMAS no painel.

- Através do botão PASSA FACIL, ative ou desative a função para que a secadora realize movimentos extras para ajudar a desamassar a roupa após o término da secagem.

- Aperte o botão INICIAR/PAUSA para iniciar o ciclo.

- Caso a porta da secadora seja aberta durante a secagem, o ciclo é interrompido. Feche a porta COMPLETAMENTE e aperte o botão INICIAR/PAUSA para continuar o ciclo de secagem.

- Caso deseje bloquear/desbloquear o painel da secadora para evitar que crianças alterem a programação durante o ciclo, aperte os botões TEMPERATURA e TEMPO ao mesmo tempo.

- Ao término da secagem, a secadora emite um sinal sonoro e se desliga automaticamente. Para evitar a reabsorção de umidade, imediatamente retire as roupas da secadora e guarde-as.

IMPORTANTE: A tabela de programas é apenas sugestiva. SEMPRE siga as recomendações do fabricante das roupas em relação a forma de secagem.

Certificado de Garantia

Para sua orientação e garantia do produto, é importante que você leia e compreenda todas as instruções de uso, ficando expressas as seguintes condições:

1 A Wanke S.A. garante este produto pelo prazo de 01 ano, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra para o primeiro adquirente, quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990. Os últimos nove meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Wanke S.A.

2 Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o **Assistente Técnico Autorizado** mais próximo ou entrar em contato com a fábrica. Localize o assistente em www.wanke.com.br.

3 Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, **correndo por conta do proprietário as despesas de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto.**

4 Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:

- O produto não for utilizado apenas para uso doméstico;
- Na instalação ou uso, não forem cumpridas as especificações recomendadas neste manual;
- Não forem cumpridas as instruções de uso do manual de instruções;
- O produto sofrer alterações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas pela **Wanke S.A.**;
- As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;
- O produto foi conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a marcada no produto;
- Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto;
- O aparelho tiver recebido maus tratos ou for exposto à ação do tempo;
- Falhas de funcionamento do produto, decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrente da existência de objetos no seu interior, que forem estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

5 A garantia não cobre:

- Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebras) e de instalação do produto, ou quando não for constatado nenhum defeito;
- A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva ou sol).

6 A Wanke S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

7 A Wanke S.A. reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos "Wanke", inclusive as condições aqui descritas, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

Para uma correta manutenção da sua **Secadora de Roupas Wanke**, utilize o **Serviço Autorizado Wanke de Assistência Técnica.**

Acesse nossa lista de assistência técnicas utilizando o QrCode ao lado ou visite o nosso site: <http://www.wanke.com.br/assistencia-tecnica>

Este manual de instruções também está disponível em formato digital no site <http://www.wanke.com.br/assistencia-tecnica>



WANKE S.A.

Rodovia BR 470, 2800 - Caixa Postal 16

Fone/Fax: +55 47 3301 2511 - CEP 89130 000

Indaial - Santa Catarina - Brasil

www.wanke.com.br - falecom@wanke.com.br